


## KIT Connect DS3010-DOUBLE



### Etape 1 :


Retiré le capot.

### Etape 2 :

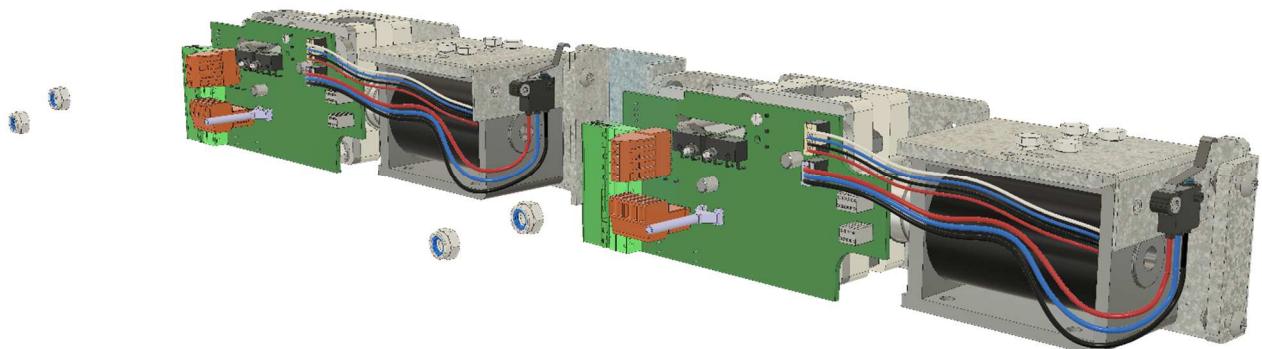


Enlever les 4 écrous.


### Etape 3

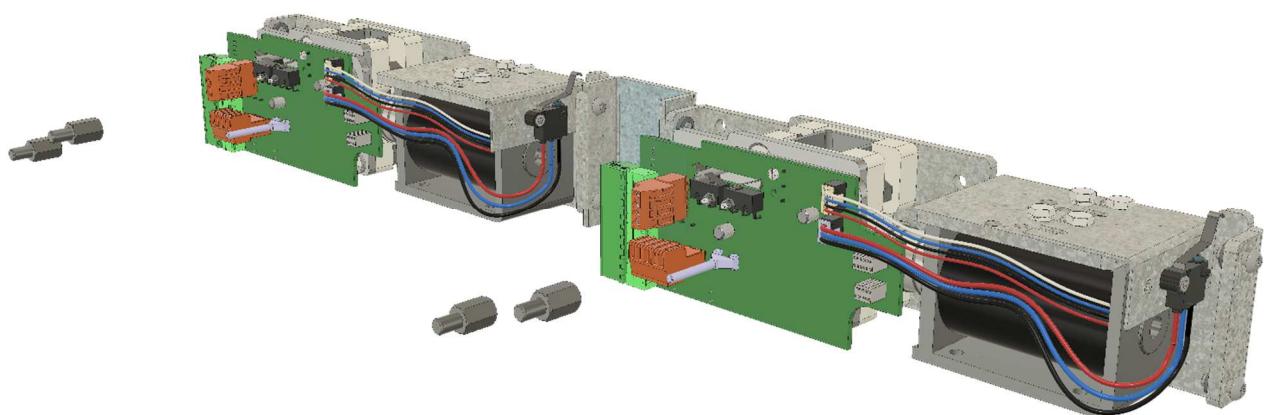


Visser les 4 entretoises fournies en remplacement des écrous.

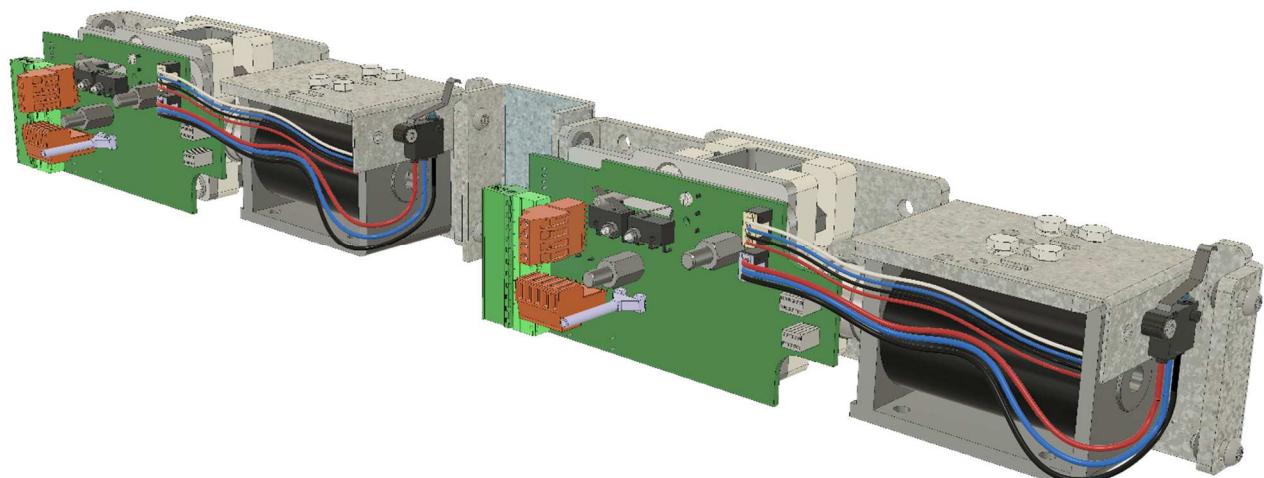**Etape 4 :**


Serrer les 4 entretoises.

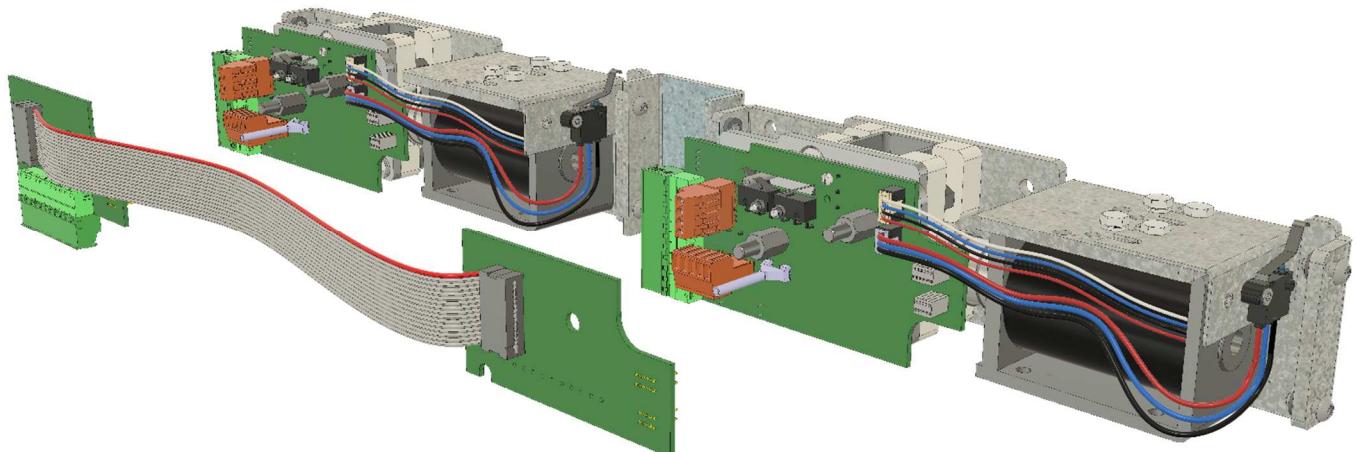**Etape 5 :**


Insérer les 2 cartes sur les entretoises avec la nappe.

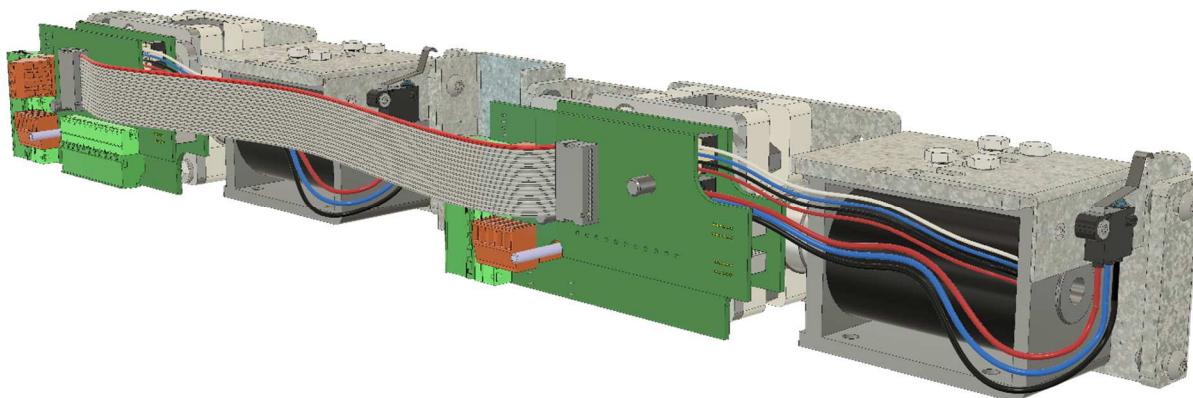

**Etape 6 :**

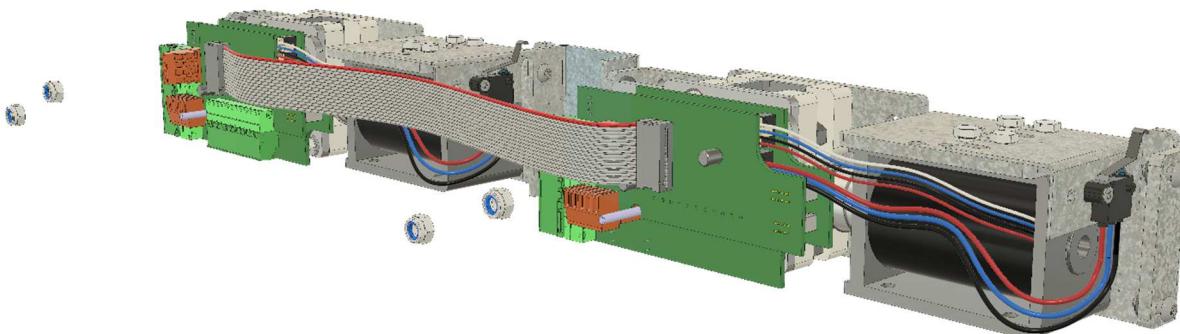

Revisser les écrous

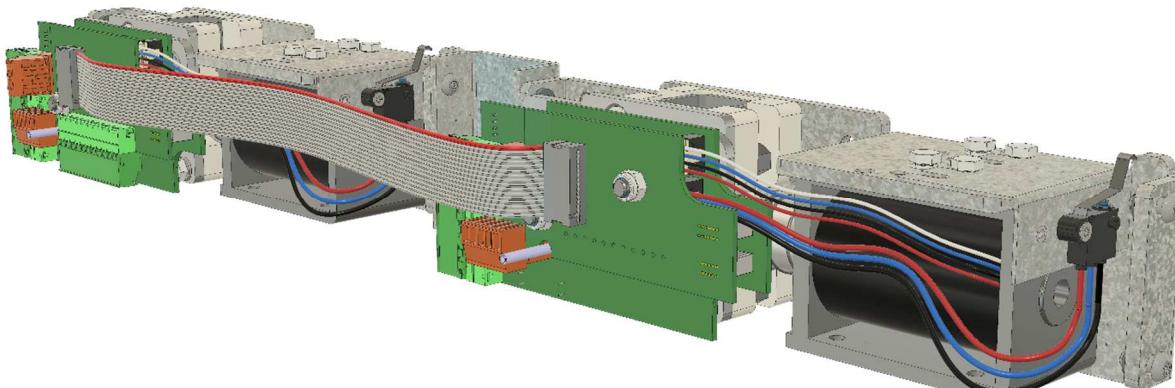

**Etape 7 :**

Câbler les reports d'états.

Le câblage de CI30X0 J2 est identique à CI30X0-D J1

Connecteur J1 CI30X0-D report d'états			
Signal	Broche	Désignation	Description
État position sécurité	1	NF	BRR (Repos) câble 9/10ème SYT
	2	NO	BRT (Travail) câble 9/10ème SYT
	3	C	BRC (Com.) câble 9/10ème SYT
État position attente	4	NF	BTR (Repos) câble 9/10ème SYT
	5	NO	BTT (Travail) câble 9/10ème SYT
	6	C	BTC (Com.) câble 9/10ème SYT
État autoprotection capot	7	NF	BAR (Repos) câble 9/10ème SYT
	8	NO	BAT (Travail) câble 9/10ème SYT
	9	C	BAC (Com.) câble 9/10ème SYT
Feuillures	10	NO	B7 (Boucle) câble 9/10ème SYT
	11	C	B8 (Boucle) câble 9/10ème SYT

Le connecteur J1 de la carte CI30X0 reste branché.